SONY

4-459-303-**32**(1)

Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

Guía de configuración rápida

Centro de Asistencia de Sony

http://esupport.sony.com/ES/LA/

Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda

BRAVIA

© 2013 Sony Corporation

Printed in U.S.A.

1 Su nuevo televisor BRAVIA® LCD HDTV

¡Felicitaciones! Su nuevo TV BRAVIA® le abre las puertas a la "asombrosa experiencia de la alta definición". Esta guía le explicará cómo aprovechar al máximo las funciones de su nuevo TV de alta definición.

Siga estos pasos antes de encender su televisor **BRAVIA**:

- Regístrese en línea en: http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl
- Asegúrese de que ha sacado todos los accesorios del embalaje.
- Instale 2 pilas de tamaño AAA (suministradas por separado) en su control remoto.
- Decida si colgará el televisor en la pared o si lo colocará sobre una mesa.
- Deje un espacio de 6 cm por detrás del TV para que se ventile correctamente.

Para poder disfrutar de los asombrosos detalles del HDTV, la programación debe ser de alta definición (HD).

- La calidad de la imagen que ve en su TV **BRAVIA** sólo puede ser tan alta como la calidad de la señal que está visualizando.
- Póngase en contacto con su proveedor de cable, satélite o servicios de alta definición para actualizar su servicio a alta definición. Reciba emisiones aéreas de alta definición con una antena de calidad de alta definición (www.antennaweb.org) y descubra la riqueza del entretenimiento ahora disponible en Blu-ray Disc™ con una super alta resolución.

Cómo conectar su TV

Su TV **BRAVIA** debe estar conectado correctamente a componentes tales como un sistema de sonido y un decodificador de cable o satélite.

- Apague y desenchufe todos los componentes antes de realizar las conexiones.
- No encienda el televisor hasta que se haya completado la configuración de las conexiones.
- Consulte los diagramas de conexión de ejemplo en el reverso de este folleto.

Mayor calidad de audio/video: Alto → Estándar

Conector de entrada	Video	Audio	Calidad de alta definición o de definición estándar						
	Conexión		1080/24p	1080p	1080i	720p	480p/576p	480i/576i	PC
HDMI 1 HDMI/MHL 2	Conexión de HDMI/MHL	El cable de la HDMI/MHL transmite tanto señales de video como de audio.	HD	HD	HD	HD	SD	SD	*1
COMPONENT	Conexión de video componente	Audio L/R (Izq./Der.)		HD	HD	HD	SD	SD	
VIDEO	Conexión de video compuesto	Audio L/R (Izq./Der.)						SD	

*1 Consulte los formatos de PC compatibles en el Manual de instrucciones.

2 Ejecución de la Configuración inicial

Las instrucciones de **Configuración inicial** aparecerán en pantalla cuando encienda por primera vez su **BRAVIA**.

1 Seleccione el idioma que aparecerá en pantalla (OSD).

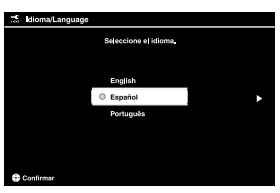

2 Seleccione el tipo de uso.

3 Conecte el cable o la antena a su televisor.

- Si no utiliza la conexión CABLE/ANTENA para el televisor (por ejemplo, si utiliza un decodificador de cable o satelital), puede cancelar **Autoprogramación** seleccionando **Cancelar**.

Ubicación
Seleccione el tipo de uso para este TV. "Doméstico" optimiza la imagen para uso doméstico normal. "Tienda" optimiza la imagen para mostrar en tiendas.
Doméstico
Tienda
Confirmar
RETURN Atrás

4 Los canales de la fuente de señal (cable o antena) conectada en el paso 3 se buscan y se detectan de forma automática.

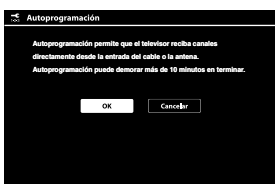
Autoprogramación
Autoprogramación permite que el televisor reciba canales directamente desde la entrada del cable o la antena.
Autoprogramación puede demorar más de 10 minutos en terminar.
OK
Cancelar

5 Ajuste la fecha y la hora actual.

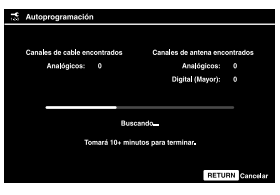

Si no siguió las instrucciones de **Configuración inicial** la primera vez que encendió el TV consulte el Manual de instrucciones.
Para cambiar la configuración de la fuente de señal (de cable a antena o viceversa), presione **HOME** y seleccione **Ajustes**, **Ajuste de canal**, **Cable/antena** para seleccionar el tipo de fuente de señal y luego realizar la **Autoprogramación**.

Tareas a realizar

Cuando se haya completado la **Configuración inicial**, considere llevar a cabo estas acciones:

Ajustar Subtítulos (CC) **Ajustar el Bloqueo** **Mostrar/ocultar canales**
Administrar entradas (Ajustes AV) **Ajustar las Bocinas**

Para obtener información más detallada, consulte el Manual de instrucciones de su TV **BRAVIA**.

3 Ver la TV

Elija la fuente emisora

Independientemente de si está viendo cable, satélite o TV abierta; si está reproduciendo un video, un DVD o un Blu-ray Disc, o bien, si está conectando la PC debe elegir la entrada correcta utilizando el control remoto:

- Pulse el botón **INPUT** varias veces hasta que su selección aparezca resaltada en pantalla.

Ajuste la forma y el formato de pantalla

Las señales de alta definición y de definición estándar se transmiten con distintas relaciones de aspecto (el formato de la imagen según la relación ancho-alto).

El formato de relación de aspecto 16:9 (común en la mayoría de las señales de HD) se ve perfectamente bien en su **BRAVIA**.

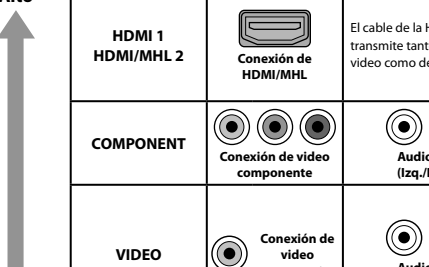

El formato de relación de aspecto más cuadrado de 4:3 (común en la mayoría de las señales SD) debe ajustarse para completar la pantalla.

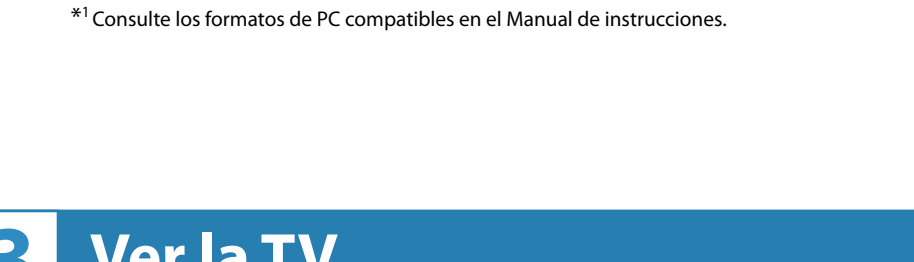

- Presione el botón **WIDE** del control remoto para visualizar el ajuste de **Modo ancho** que prefiera.

Personalice el sonido y la calidad de la imagen

Puede elegir ajustes de sonido e imagen que sean óptimos para el contenido que está visualizando en el TV.

- Presione el botón de **HOME** de su control remoto, seleccione **Ajustes**, a continuación, seleccione la configuración de **Ajustes de imagen** y **Ajustes de sonido** para modificar la calidad de imagen y sonido de los contendios.

Consulte más instrucciones sobre cómo ajustar o personalizar la configuración en el Manual de instrucciones.

Conexión básica con decodificador HD

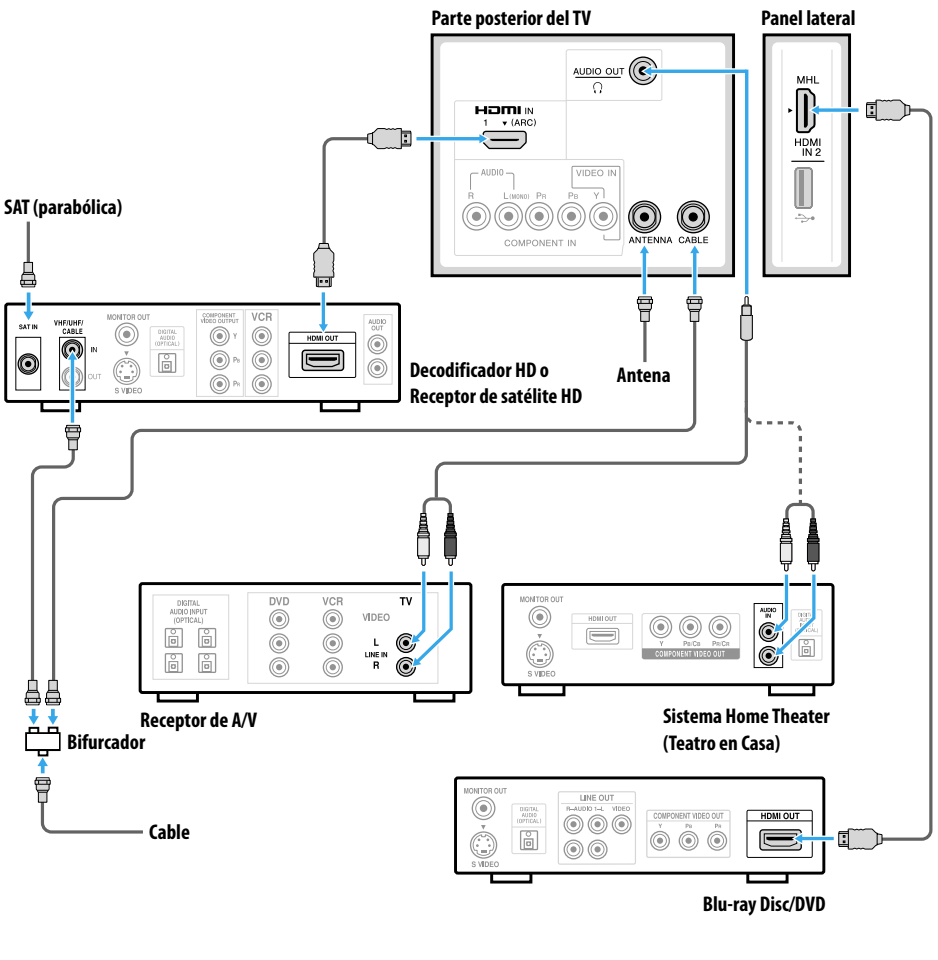

Conexión básica con decodificador SD

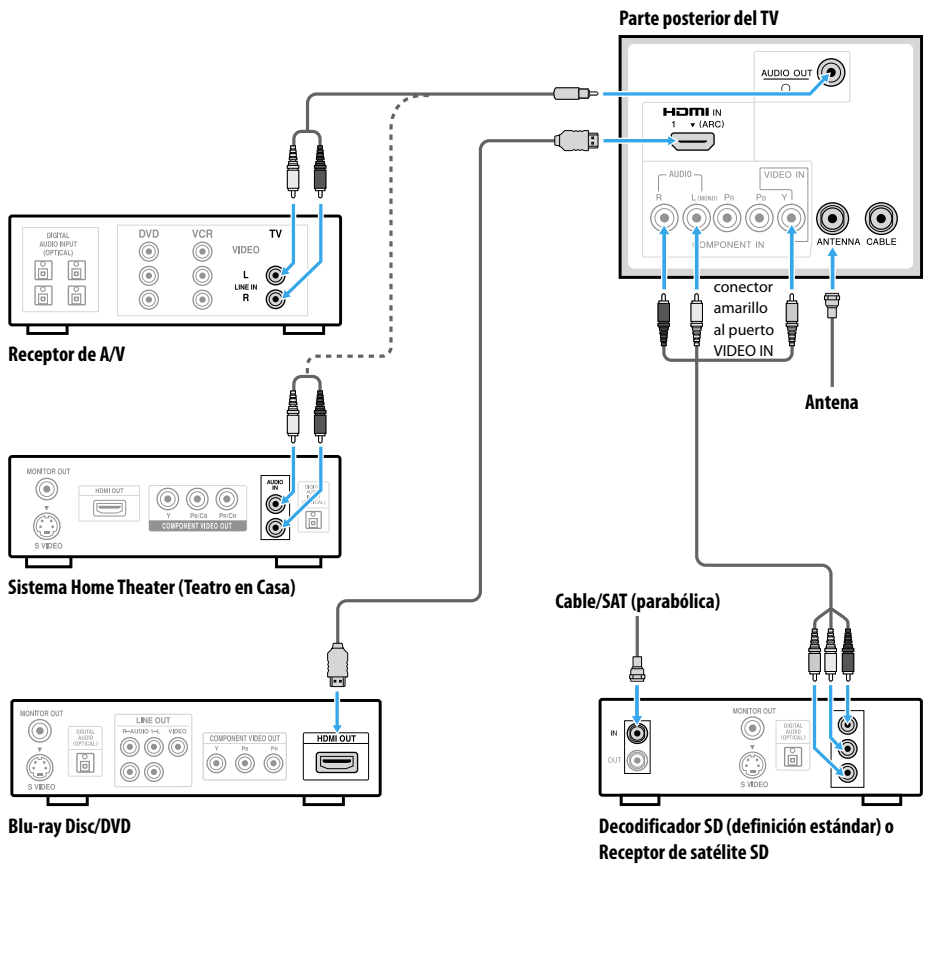

Tipos de cable requeridos para la conexión

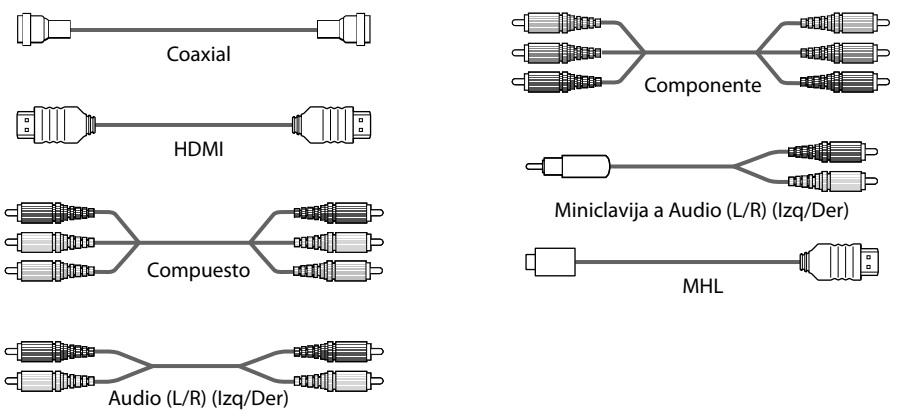

Notas acerca de la conexión:

- Su TV está equipado con múltiples entradas de HDMI; conecte su fuente de señal entrante (decodificador de cable HD, receptor de satélite HD o DVD) con una entrada de HDMI/MHL o video componente para obtener la mejor calidad de imagen posible.

Cómo conectar una PC a su TV BRAVIA®

- Presione la tecla de FUNCIÓN + Seleccionar Salida para transmitir a la TV.
- Consulte más información en el Manual de instrucciones de su TV BRAVIA®.

Conexión HD BRAVIA® Sync™ básica

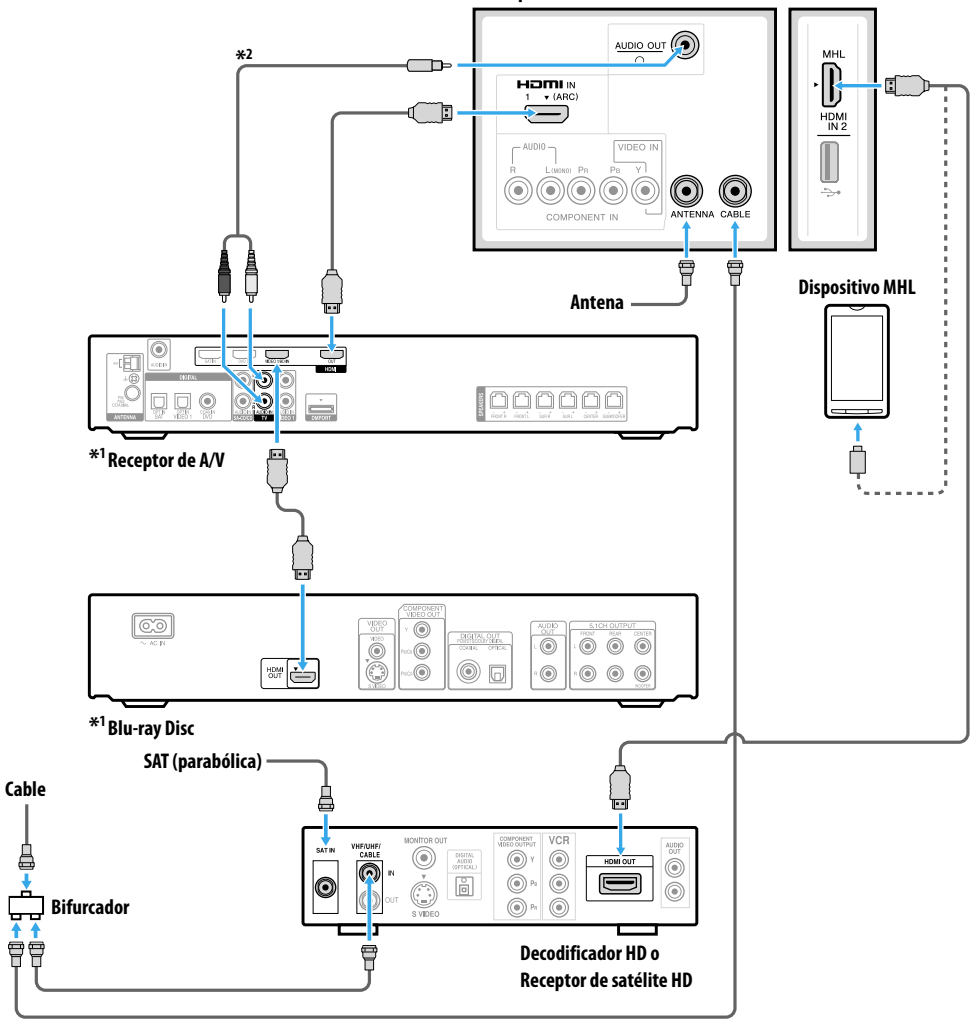

*1 Se refiere a un dispositivo que admite BRAVIA Sync.
*2 La conexión de audio solo es necesaria para los receptores A/V que no admiten ARC (Audio Return Channel).

Conexión de PC con SD VCR/DVD